

呼気中のアルコール濃度を手軽にチェック！

アルコールチェッカー

SERIEAS LINE UP



A L C O H O L
C H E C K E R

出荷実績10万台以上!アルコールチェッカーの基本モデル

呼吸中のアルコール濃度を手軽にチェック!

アルコールチェッカー

SERIEAS LINE UP

ALCOHOL CHECKER

はじめに

日頃より当社アルコールチェッカーをご使用頂き誠にありがとうございます御座います。

販売開始よりユーザー皆様のご要望ご意見を頂き、改良を重ね現機種に至る事が出来ました。ここに改めて「アルコールチェッカー」ご使用の皆様には心より感謝申し上げます。又、各アルコールチェッカーの調整やメンテナンスも社内にて行っておりますのでご安心してご使用でき、メンテナンスや修理時の時間ロスも最小限に抑える事が出来ます。

今後とも当社アルコールチェッカーを宜しくお願い申し上げます。

※CEマークは「ヨーロッパ適合(EU)」が定めた安全や健康に関し標準(安全)規格を満たした製品に記されるマークです。
 ※DOTマークは世界で最も飲酒運転の規制が厳しい米国土交通省が認定した(米国運輸省規定安全基準)規格適合の保安基準適合品に記されるマークです。
 ※FDA(アメリカ食品医薬品局)は、医薬品・健康食品等についての厳しい検査、および承認審査を行っており、その承認を受けたものは、「品質/安全性/信頼性」において非常に高いものであることが証明されます。

ご注意!
 道路交通法第85条では「何人も酒気帯びで運転等を運転してはならない」と定められています。アルコールチェッカーの製造者及び販売者などは、この商品を使用するとならないと関わり酒気帯び、飲酒運転等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。飲酒運転は絶対してはいけません。

AC-001



【特徴】

呼吸中アルコール濃度(0.11~0.27mg/L)を9段階に分けてLEDに表示します。

- 起動時間: 約60秒以内(再起動: 約20秒以内)
- 検知時間: 2秒
- センサー: 半導体式アルコールセンサー
- 電源: 1.5V単4アルカリ乾電池(3本)または、1.2V単4ニッケル水素充電電池(3本)
- 連続使用時間: 約3時間
- 本体重量: 125g
- 寸法: 140mm(H)×53mm(W)×20mm(D)

※出荷時にはテスト用電池を入れてありますので、早急に新しい電池とお取替え願います。

AC-003

ランニングコスト軽減 AC-001専用 ACアダプタ

【特徴】

AC-001の電池収納スペースに通電スティックを入れ一般家庭用100Vコンセントを使って電池切れを気にせず長時間ご利用いただけます。



- 通電用スティック
.....2本
- ・SIZE: 43×10φmm
- ・素材: スチール
- AC電源アダプタ用
本体カバー
- ・一般家庭用電源
100V使用

風力センサー付きで誤検査・不正検査軽減オートパワーオフ(30分)付の 業務用アルコールチェッカー基本モデル

AC-002



【特徴】

呼吸中アルコール濃度を3段階でLEDに表示します。

電子音で呼吸の有無を確認でき、アダプタ仕様の為、業務管理として最適です。

- 起動時間: 約60秒以内(再起動: 約20秒以内)
- 検知時間: 2秒
- センサー: 半導体式アルコールセンサー
- 電源: AC100V(付属部品: ACアダプタ)
- 本体重量: 80g
- 寸法: 139mm(H)×51mm(W)×22mm(D)

より高性能、操作性を追求した 業務用アルコールチェッカー



電力供給は、一般家庭用電源を使用するため、わずらわしい電池交換の手間や、ランニングコストの削減に役立つ業務用アルコール検知器です。

- 本体サイズ: 139mm×51mm
- カラー: シルバー
- 電源: AC100V(一般家庭用電源)
- 付属部品: ACアダプタ

プロドライバーの健康管理に 最適デジタル表示の 小型アルコールチェッカー

AC-005



【特徴】

場所を選ばず検査できる携帯サイズ呼吸中アルコール濃度(0~2.00mg/L)をデジタル数字で表示します。

- 起動時間: 2分未満(再起動: 約20秒以内)
 - 検知時間: 2秒未満
 - センサー: 半導体式アルコールセンサー
 - 電源: 1.5V単3アルカリ乾電池(2本)
 - 本体重量: 72.5g
 - 寸法: 104mm(H)×40mm(W)×20mm(D)
- ※出荷時にはテスト用電池を入れてありますので、早急に新しい電池とお取替え願います。

風力センサー付きで誤検査・不正検査軽減 1000回にてメンテナンス表示 デジタル表示の小型 アルコールチェッカー

AC-008



【特徴】

場所を選ばず検査できる携帯サイズ呼吸中アルコール濃度(0~2.00mg/L)をデジタル数字で表示します。

- 起動時間: 2分未満(再起動: 約20秒以内)
- 検知時間: 2秒未満
- センサー: 半導体式アルコールセンサー
- 電源: 1.5V単3アルカリ乾電池(2本)
- 本体重量: 72.5g
- 寸法: 104mm(H)×40mm(W)×20mm(D)
- 検査終了後、自動電源OFF機能付き

※出荷時にはテスト用電池を入れてありますので、早急に新しい電池とお取替え願います。

デジタル表示	0.00 (mg/L)	0.05~0.19 0.01単位で表示	0.2~2.0 0.1単位で表示
--------	----------------	------------------------	---------------------

デジタル表示	0.00 (mg/L)	0.05~0.19 0.01単位で表示	0.20~0.95 0.05単位で表示	1.0~2.0 0.1単位で表示
--------	----------------	------------------------	------------------------	---------------------

AC-007



フィルターユニットは、分解洗浄する事ができますので、衛生的で安心してご使用いただけます。



デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型《アルコールチェッカー》

【特徴】

『アナウンスにて検査結果をお伝えします。』業務用の据え置き型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー、デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。

- 起動時間：約60秒以内
(再起動：約20秒以内)
- 検知時間：3秒
- センサー：半導体式アルコールセンサー
- 電源：AC100V
(付属部品：ACアダプター)
- 本体重量：2350g
- 寸法：
270mm(H)×240mm(W)×135mm(D)
(付属部品)
・フィルターユニット 2ヶ
※直径6mmの市販太口ストローが必要

AC-007P



検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。

検査データ記録式プリンター

【特徴】

AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。

- 本体寸法(mm)：
165mm(H)×114mm(W)×85mm(D)
- 本体重量：485g(記録紙含む)
- 電源：AC100V本体接続用電源コード
(付属部品)
・9ピン専用ケーブル
・電源コード
・記録紙(1巻)：約900回記録可能
※市販の感熱記録紙をご購入ください。
幅58mm×外径60mm×内径12mm


AC-007ST

高機能・据置型AC-007と 検査データプリンターの業務用セット



AC-007SU

AC-007 検知センサーユニット

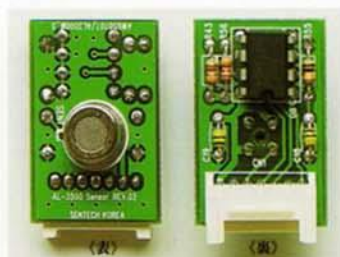

《実物大》

※センサーユニットは郵送：メール便で送ることができ、メンテナンス時の運送コストを軽減します。

センサーが汚れますと検査能力が低下します。センサーユニットのメンテナンスは、お早めに行ってください。又検査状況にも影響されますが、通常5000回の検査を目安にセンサーユニットのメンテナンスを推奨いたします。

メンテナンスのすすめ

より正確な検査結果を得るために検査の直前には必ず飲食、喫煙をせず、水でウガイをして口内を清潔にしてから測定する様にお願い致します。

密閉された部屋やエアコンの効いている部屋ではチェックする時間が遅れたり的確なチェックが出来ない場合があります。その際は場所を移動するか新鮮な空気の入替えを行いチェックしてください。センサー部に半導体ガスセンサーを使用しています。特性上、半導体ガスセンサーは、数年、数十年に渡って使用できるものではありません。時間や使用回数により、内部の材質に変化（表面材質の消耗）や汚れが生じます。この摩耗や劣化を、定期的に校正・交換することで誤動作や検査誤差を防止する必要が御座います。当社各機種には1年間の保障期間が御座いますので定期的に校正をお勧めしております。（保証期間外は別途有償にてメンテナンスを行わせて頂いております。）

■センサー部分のメンテナンスについて

センサーは精密機械です。ホコリ、唾液等の異物の付着には、くれぐれもご注意ください。又、センサーの汚れがひどくなると、センサー部の交換（有償）が必要な場合がありますのでご了承願います。本製品を取扱説明書にしたがって正常なご使用状態で、万一故障した場合はご購入日から満一年間保証させていただきますので、お買上げの販売店にお申し出下さい。

尚、お買上げ店にご持参頂くに際しましての諸費用はお客様にてご負担願います。

■アルコール以外の反応物質について

本機は、呼吸気中のアルコールをより正確に測るべく開発致した商品で御座います。微量のアルコールが含まれる「咳止め薬」「入れ歯安定剤」「口内洗浄剤」「栄養ドリンク」や前日飲食した物の食べ合わせにより体内で発酵し、微量ですがアルコールが発生し、アルコールチェッカーに反応する場合も御座います。又、個人の体調や持病（糖尿病等）により、ケトン体が高くなった状態でも反応する事が御座います。

より正確な検査結果を得る為に検査の直前には必ず飲食・喫煙をせず、水でウガイをして口内を清潔にしてから検査するようお願い致します。

ご注文・お問い合わせはFAXで！

会社名

担当者

〒
ご住所

ご注文製品名 (AC- - 台) (AC- - 台)
(AC- - 台) (AC- - 台)

お電話

FAX

■製品に関するお問い合わせは

株式会社 エフ・ティ・シー通信

福岡市東区名島4丁目8番26号
TEL(092)662-2721 FAX(092)662-3020
<http://www.ftctusin.co.jp/>

発売元

株式会社 東洋マーク製作所
大阪府八尾市跡部本町1-1-27